1187730ENv10 12/3/03 1:11 PM Page 1

Dehumidifier Use & Care Guide

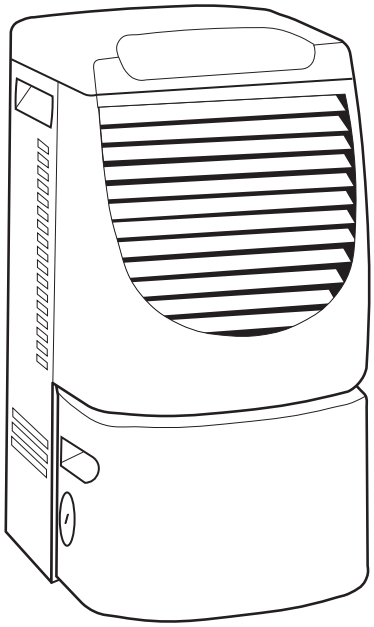

Contents

Dehumidifier Safety 2
Installation Instructions 3-4
- Electrical Requirements 3
- Location Requirements 4

Dehumidifier Use 5-8
- Setting the Controls 5
- Removing and Emptying Water Bucket 7
- Water Level Float and Automatic Shutoff 8

Dehumidifier Care 9
If You Need Assistance or Service 10-11

1187730

Dehumidifier Safety

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or '"WARNING." These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't <u>immediately</u> follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING — To reduce the risk of fire, electrical shock, injury or sickness when using your dehumidifier, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Unplug dehumidifier before servicing.
- Do not drink water collected in the water bucket.

— SAVE THESE INSTRUCTIONS —

1187730ENv10 12/3/03 1:11 PM Page 3

Electrical Requirements

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

A 115-volt (103.5 min., 126.5 max.), 60-Hz, AC-only, 15- or 20-ampere fused and properly grounded electrical supply is required. A time-delay fuse or time-delay circuit breaker is recommended. Use a separate circuit to connect only the dehumidifier.

Grounding instructions

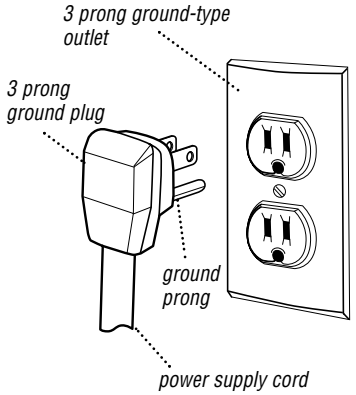

For your personal safety, this dehumidifier must be grounded. This dehumidifier is equipped with a power supply cord having a 3 prong ground plug.

To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating 3 prong ground-type outlet, grounded in accordance with local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have the properly grounded outlet installed by a qualified electrician.

4 Installation Instructions (cont.)

Location Requirements

Good air circulation is needed for best performance - allow at least 12-18 in. (30.5 - 45.7 cm) of air space on all sides of the dehumidifier.

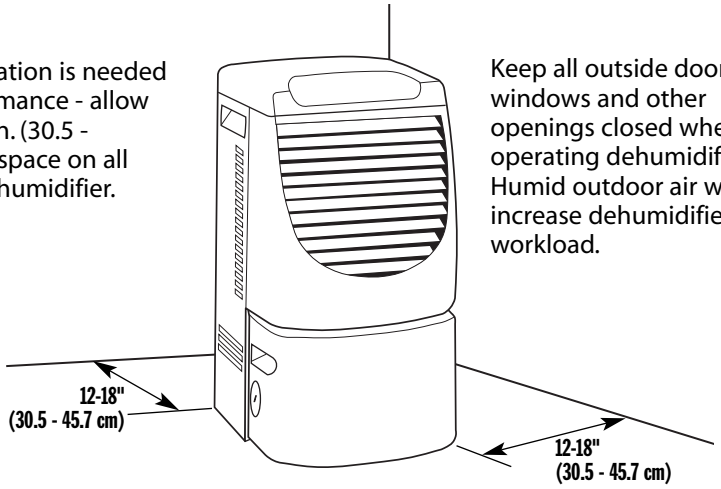

Keep all outside doors, windows and other openings closed when operating dehumidifier. Humid outdoor air will increase dehumidifier workload.

Install dehumidifier on a level floor strong enough to support the dehumidifier with a full bucket of water.

Install your dehumidifier in an area where the temperature will not fall below the minimum operating temperature for your control type. Lower temperatures will cause your performance to drop.

If you have Control type "A":
If ice forms on coils, unplug dehumidifier until ice clears and room temperature rises.

If you have Control Type "B" or "C":
Units with these control types have a deicer that will shut off the compressor and allow the fan to run. When the deicer senses the correct operating temperature, the compressor will cycle back on.

1187730ENv10 12/3/03 1:11 PM Page 5

Setting the Controls

NOTE: Before turning dehumidifier on, be sure that:
- Bucket is properly inserted into dehumidifier
- Bucket is empty

Control A

Minimum operating temperature is 65°F (18°C)

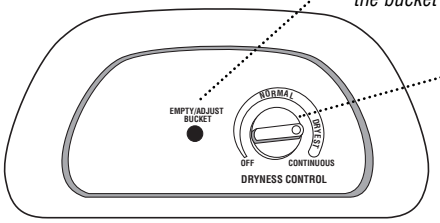

Control B

Minimum operating temperature is 55°F (13°C)

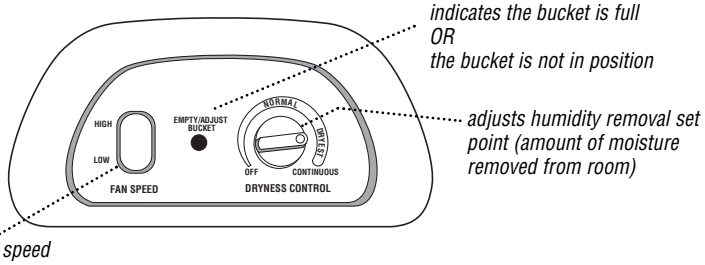

If your control looks like A or B:

To turn dehumidifier on

Turn DRYNESS CONTROL clockwise. If the Empty/Adjust Bucket light comes on, the dehumidifier will not operate. Empty or adjust bucket.

To turn dehumidifier off

Turn DRYNESS CONTROL counterclockwise to OFF.

Empty/Adjust bucket light

If this light is on, the dehumidifier is not running. This light indicates that you need to check:
- If the bucket is full, empty bucket and replace.
- If the bucket is not in position, remove bucket and replace. Make sure the bucket fits all the way into the dehumidifier and the light is off, or dehumidifier will not run.

Fan speed (Control B models only)

This controls fan operation. Use desired setting.
HIGH - for faster moisture removal.
LOW - for slower moisture removal.

Dryness control

This controls the amount of moisture in the room. Turn control knob clockwise for more drying. Turn control knob counterclockwise for less drying. Turn control knob to "NORMAL" to maintain average humidity conditions.

NOTE: For the first few days of use, turn the DRYNESS CONTROL clockwise to "DRYEST" to remove extra moisture from the furnishings as well as the room air.

6 Dehumidifier Use (cont.)

Setting the Controls

Control C

Minimum operating temperature is 44°F (7°C)

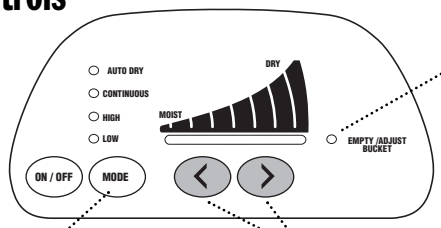

indicates the bucket is full OR the bucket is not in position

selects mode

adjusts humidity removal set point (amount of moisture removed from room)

If your control looks like C:

To turn dehumidifier on

Press the ON/OFF button. If the Empty/Adjust Bucket light comes on, the dehumidifier will not operate. Empty or adjust bucket.

Each time you unplug the dehumidifier or power is interrupted, the control will return to your previous settings.

To turn dehumidifier off

Press the ON/OFF button. The dehumidifier will retain your last settings.

Empty/Adjust bucket light

If this light is on, the dehumidifier is not running. This light indicates that you need to check:

- If the bucket is full, empty bucket and replace.
- If the bucket is not in position, remove bucket and replace. Make sure the bucket fits all the way into the dehumidifier and the light is off, or dehumidifier will not run.

Mode selection

Press MODE button to select fan speed. Choose LOW, HIGH, CONTINUOUS or AUTO DRY. High speed will give a faster response time to reach the humidity set point. Low speed will give a slower response time to reach the humidity set point, but at a lower sound level.

If you have selected LOW or HIGH:

Press ‹ or › to set the amount of moisture you want removed. Pressing › increases the amount of moisture removed; pressing ‹ decreases the amount of moisture removed. The indicator light will change according to the number of times you press ‹ or ›.

If you have selected CONTINUOUS:

You cannot select the amount of moisture you want removed. In Continuous mode, the dehumidifier will run continuously regardless of the humidity level.

The dehumidifier will shut off only if the bucket is full or removed.

NOTE: The Deicer will turn the compressor off if a low temperature condition exists. Pressing ‹ or › will not increase or decrease the amount of moisture removed.

If you have selected AUTO DRY:

Press ‹ or › to set the amount of moisture you want removed. AUTO DRY provides the best humidity control of all the modes by automatically adjusting the fan speed and/or turning the dehumidifier on and off to maintain your settings.

1187730ENv10 12/3/03 1:12 PM Page 7

Removing & Emptying Water Bucket

⚠WARNING

Sickness Hazard

Do not drink water collected in water bucket.

Doing so can result in sickness.

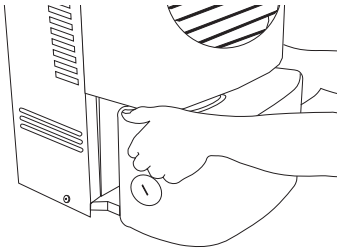

1. Use both side handles to lift bucket. Pull bucket forward and remove.
2. Carry bucket to a large sink or tub.

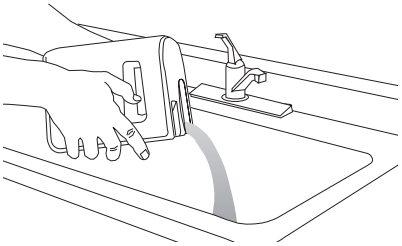

3. Pour water through opening into a sink or tub.
4. Replace bucket completely and check that EMPTY/ADJUST BUCKET light is off.

Drain hose connection method:
(to drain water from bucket continuously)

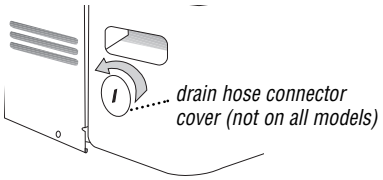

1. If your dehumidifier does not have a drain hose connector cover, go to Step 2.

   If your dehumidifier has a drain hose connector cover, use a flat-blade screwdriver to remove cover from drain connector. Turn cover counterclockwise. Discard cover. It cannot be reused. Go to Step 2.

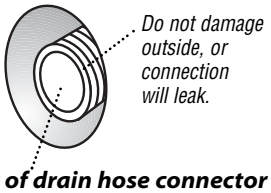

2. Drill out only the center of the drain hose connector. Use a minimum ¼ in. drill bit.

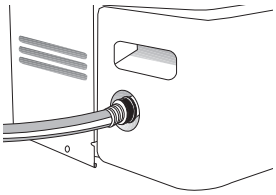

3. Attach a garden hose to drain hose connector. The garden hose should not be longer than 8 ft (2.4 m). Run other end of garden hose into a floor drain. Check that the hose lies flat and in the drain.

To use the bucket without the garden hose:

Use a garden hose cap to seal the drain hose connector.

Dehumidifier Use (cont.)

Water Level Float & Automatic Shutoff

All dehumidifiers have automatic shutoff and a water level float. All dehumidifiers feature an adjustable Water Level Float. The bucket must be properly aligned for the Water Level Float to work.

Water Level Float Adjustment:

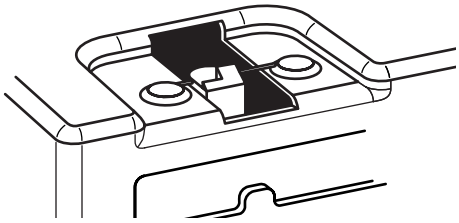

You can set the adjustable Water Level Float at the "high" or "low" position. Both settings will turn off the dehumidifier automatically. To adjust water level, push float left or right until it snaps into place.

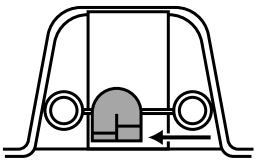

"High" setting: Water Level Float is preset to the "high" position - left side of opening. The dehumidifier will shut off automatically when bucket is ¾ full.

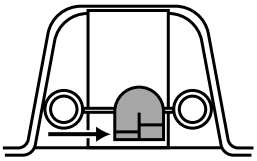

"Low" setting: Slide Water Level Float to "low" position - right side of opening - to make the bucket lighter to carry. The dehumidifier will shut off automatically when bucket is ½ full.

1187730ENv10 12/3/03 1:12 PM Page 9

You may clean the exterior of your product:

General cleaning and maintenance

1. Dust the front grille and side panels with a soft brush or the dusting attachment of your vacuum.
2. If cabinet paint chips, you can touch up the paint with a good grade enamel paint to prevent rust.
3. Have an authorized servicer clean and service the interior coils of your product annually.

Water bucket cleaning

Every few weeks, rinse the inside of the water bucket with a mild detergent to prevent growth of mold, mildew and bacteria.

10 If You Need Assistance or Service…

If you need service or call with a question, have this information ready:

Model number

Serial number

Purchase date

Phone number

Store

Model and serial numbers are located on the wall behind the water bucket.

1. Before calling for assistance…

Performance problems often result from little things you can find and repair yourself without tools of any kind.

Dehumidifier will not run:

- Is dehumidifier plugged into grounded 3 prong outlet?
- Is dehumidifier turned on?
- Is water bucket installed properly?
- Does water bucket need emptying?
- Has a house fuse blown or circuit breaker tripped?

Dehumidifier runs but does not dehumidify:

- Is dehumidifier in defrost cycle? (Provided on some models.)

Normal operating sounds:

When your dehumidifier is operating normally, you will hear sounds such as:

- Compressor sounds - the compressor can be loud. This is normal.
- "Clicking" sounds - can be heard when the dehumidifier or compressor turns off and on, and when the Automatic Shutoff Switch is working.
- Air movement from the fan.

Normal operating conditions:

- Dehumidifier will put out heat.

2. If you need assistance in the U.S.A.…

Call your local dealer or the Whirlpool Customer Interaction Center toll-free at **1-800-253-1301**. When requesting assistance, please provide model number, serial number, date of purchase, and a complete description of the problem. This information is needed to better respond to your request.

If you need further assistance, you can write to:

Whirlpool Corporation
Customer Interaction Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

1187730ENv10 12/3/03 1:12 PM Page 11

3. If you need assistance or service in Canada…

Contact the dealer from whom you purchased your appliance, or call the Customer Interaction Center toll free, 8:00 a.m. - 6:00 p.m. (EST), at **1-800-461-5681**.

OR

Contact your nearest direct service branch or authorized servicing outlet to service your appliance. (See list below.)

NOTE: When asking for help or service:

Please provide a detailed description of the problem, your appliance's complete model and serial numbers, and the purchase date. This information will help us respond properly to your request.

Direct service branches:

BRITISH COLUMBIA	**1-800-665-6788**
ALBERTA	**1-800-661-6291**
ONTARIO	
Ottawa area (except 807 area code)	**1-800-267-3456**
Outside the Ottawa area	**1-800-807-6777**
MANITOBA, SASKATCHEWAN and 807 area code in ONTARIO	**1-800-665-1683**
QUEBEC Montreal (except South Shore)	**1-800-361-3032**
South Shore Montreal	**1-800-361-0950**
Quebec City	**1-800-361-1523**
Sherbrooke	**1-800-567-6966**
ATLANTIC PROVINCES	**1-800-565-1598**

If you need further assistance, you can write to:

Customer Interaction Center
Whirlpool Canada Inc.
1901 Minnesota Court
Mississauga, Ontario L5N 3A7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

1187730ENv10 12/3/03 1:12 PM Page 12

1187730
©2003. All rights reserved.

11/03
Printed in U.S.A.

1187730SPv08 12/3/03 1:23 PM Page 1

Manual de uso y cuidado del deshumidificador

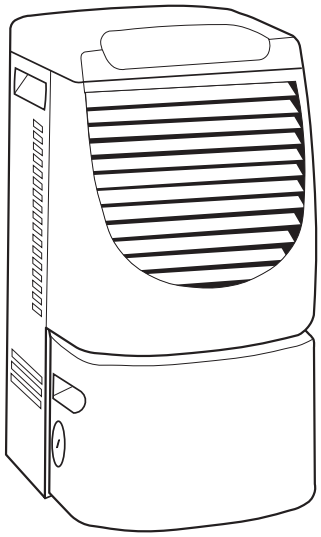

Contenido

Seguridad del deshumidificador 2
Instrucciones de instalación 3-4
Requisitos eléctricos 3
Requisitos de ubicación 4
Cómo usar el deshumidificador 4-9
Ajuste de los controles 4
Cómo sacar y vaciar el balde de agua 7
Flotador de nivel del agua y apagado automático 8
Cuidado del deshumidificador 9
Si necesita ayuda o servicio técnico 10-11

1187730

Seguridad del deshumidificador

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

⚠PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesión o enfermedad al usar su deshumidificador, siga estas precauciones básicas:

- Enchúfelo en un contacto de pared de conexión a tierra con tres terminales.
- No quite la terminal para conexión a tierra.
- No use adaptador.
- No use cable alargador.
- Desenchufe el deshumidificador antes de darle mantenimiento o servicio.
- No tome el agua acumulada en el balde.

— GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES —

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Se requiere una alimentación eléctrica de 115 volt. (103,5 mín., 126,5 máx.), 60 HZ, sólo CA, de 15 ó 20 amperes, con fusibles y debidamente conectada a tierra. Se recomienda emplear un fusible de retardo o interruptor de circuito retardador. Use un circuito separado sólo para el deshumidificador.

Instrucciones de conexión a tierra:

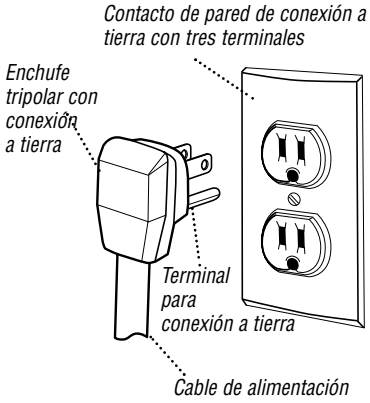
Contacto de pared de conexión a tierra con tres terminales
Enchufe tripolar con conexión a tierra
Terminal para conexión a tierra
Cable de alimentación

Para su seguridad personal, este deshumidificador debe estar conectado a tierra. Este deshumidificador está equipado con un cable de alimentación con un enchufe tripolar con conexión a tierra.

Para reducir al mínimo el peligro de una descarga eléctrica, el cable debe enchufarse en un contacto de pared con tres terminales, del mismo tipo, conectado a tierra de acuerdo con todos los reglamentos y normas locales. Si no se dispone de un contacto de pared del mismo tipo, es responsabilidad personal y obligación del cliente hacer que un electricista calificado instale un contacto de pared del mismo tipo, conectado a tierra correctamente.

4 Instrucciones de instalación (cont.)

Requisitos de ubicación

Para mejor rendimiento, se necesita una buena circulación de aire - deje por lo menos de 12 a 18 pulg. (de 30,5 a 45,7 cm) de espacio para el aire alrededor del deshumidificador.

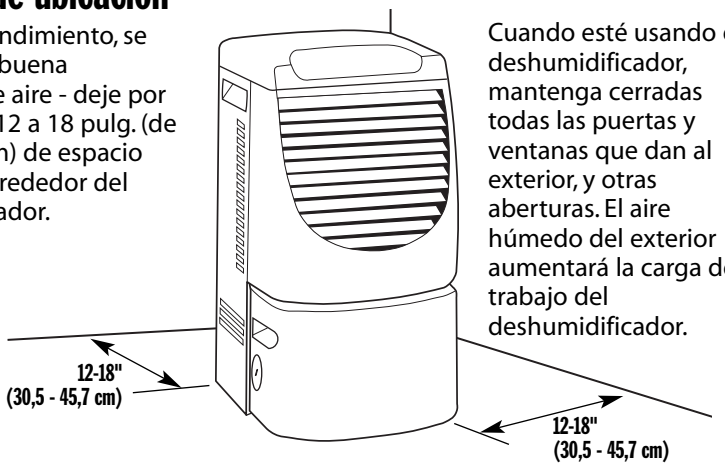

Cuando esté usando el deshumidificador, mantenga cerradas todas las puertas y ventanas que dan al exterior, y otras aberturas. El aire húmedo del exterior aumentará la carga de trabajo del deshumidificador.

Instale el deshumidificador en un piso a nivel lo suficientemente fuerte como para soportar el deshumidificador con el balde de agua lleno.

Instale su deshumidificador en un lugar donde la temperatura no bajará más de la temperatura mínima de funcionamiento para su tipo de control. Las temperaturas más bajas causarán que el funcionamiento disminuya.

Si tiene el tipo de Control "A":
Si se forma hielo en los serpentines, desenchufe la unidad hasta que se derrita el hielo y suba la temperatura de la habitación.

Si tiene el tipo de Control "B" o "C" :
Las unidades con estos tipos de controles tienen un deshelador que apagará el compresor y permitirá que funcione el ventilador. Cuando el deshelador detecta la temperatura correcta de funcionamiento, el compresor resumirá su ciclo.

Cómo usar el deshumidificador

Ajuste de los controles

NOTA: Antes de encender el deshumidificador, asegúrese de que:
- El balde esté debidamente insertado en el deshumidificador
- El balde esté vacío.

Control A

Temperatura mínima de funcionamiento 65°F (18°C)

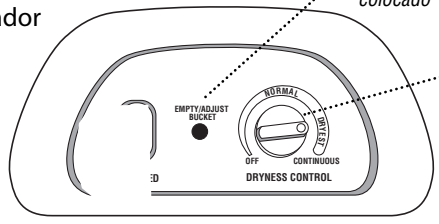

Indica que el balde está lleno O que el balde no está bien colocado

Regula el punto de ajuste de eliminación de humedad (la cantidad de humedad que se elimina de la habitación)

Cómo usar el deshumidificador (cont.)

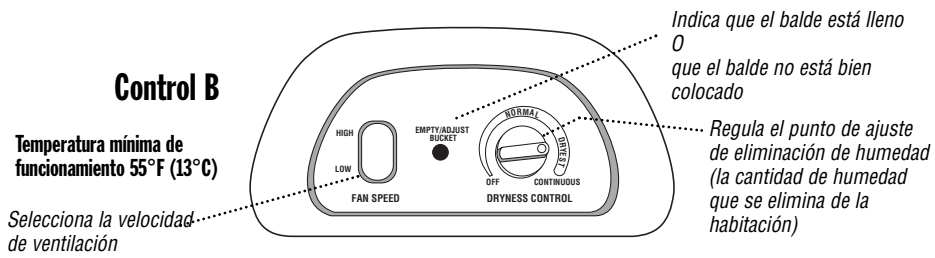
Control B
Temperatura mínima de funcionamiento 55°F (13°C)
Selecciona la velocidad de ventilación
Indica que el balde está lleno O que el balde no está bien colocado
Regula el punto de ajuste de eliminación de humedad (la cantidad de humedad que se elimina de la habitación)
HIGH
LOW
FAN SPEED
EMPTY/ADJUST BUCKET
NORMAL
DRYEST
OFF
CONTINUOUS
DRYNESS CONTROL

Si su control es como A o B:

Para encender el deshumidificador

Gire el DRYNESS CONTROL (CONTROL DE SEQUEDAD) en la dirección de las manecillas del reloj. Si la luz de Empty/Adjust Bucket (Vacíe/Ajuste el balde) se enciende, el deshumidificador no funcionará. Vacíe o coloque bien el balde.

Para apagar el deshumidificador

Gire el DRYNESS CONTROL (CONTROL DE SEQUEDAD) en la dirección contraria a las manecillas del reloj hasta llegar a OFF (Apagado).

Luz de Empty/Adjust bucket (Vacíe/Ajuste el balde)

Si esta luz está encendida, el deshumidificador no está funcionando. Esta luz indica que usted tiene que verificar:

- Si el balde está lleno, vacíe el balde y vuelva a colocarlo.
- Si el balde no está bien colocado, quite el balde y vuelva a colocarlo. Asegúrese de insertar el balde completamente dentro del deshumidificador y que la luz esté apagada, o el deshumidificador no funcionará.

Velocidad de ventilación (sólo para modelos con control B)

Esto controla el funcionamiento del ventilador. Use la posición que desee.

HIGH - para eliminar la humedad más rápidamente.

LOW - para eliminar la humedad más lentamente.

Dryness Control (Control de sequedad)

Esto controla la cantidad de humedad en la habitación. Gire la perilla de control en la dirección de las manecillas del reloj para mayor sequedad. Gire la perilla de control en dirección contraria a las manecillas del reloj para menor sequedad. Gire la perilla de control hasta "NORMAL" para mantener condiciones de humedad media.

NOTA: para los primeros días de uso, gire el DRYNESS CONTROL (CONTROL DE SEQUEDAD) en la dirección de las manecillas del reloj hasta "DRYEST" (Más seco) para eliminar humedad adicional de los muebles así como del ambiente de la habitación.

6 Cómo usar el deshumidificador (cont.)

Ajuste de los controles

Control C

Temperatura mínima de funcionamiento 44°F (7°C)

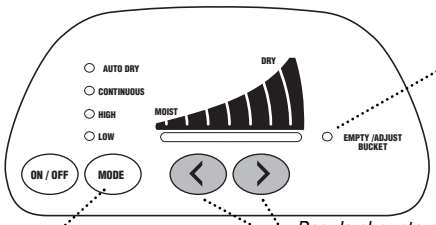

Indica que el balde está lleno O que el balde no está bien colocado

Selecciona el modo

Regula el punto de ajuste de eliminación de humedad (la cantidad de humedad que se elimina de la habitación)

Si su control es como C:

Para encender el deshumidificador

Oprima el botón de ON/OFF (Encendido/Apagado). Si se enciende la luz de EMPTY/ADJUST BUCKET (Vacíe/Ajuste el balde), el deshumidificador no funcionará. Vacíe o ajuste el balde.

Siempre que usted desconecte el deshumidificador o se interrumpa el suministro de energía eléctrica, el control volverá a su posición anterior.

Para apagar el deshumidificador:

Oprima el botón de ON/OFF (Encendido /Apagado). El deshumidificador mantendrá sus últimos ajustes.

Luz de Empty/Adjust bucket (Vacíe/Ajuste el balde):

Si esta luz está encendida, el deshumidificador no está funcionando. Esta luz indica que usted tiene que verificar:

- Si el balde está lleno, vacíe el balde y vuelva a colocarlo.
- Si el balde no está bien colocado, quite el balde y vuelva a colocarlo. Asegúrese de insertar el balde completamente dentro del deshumidificador y que la luz esté apagada, o el deshumidificador no funcionará.

Selección de modo

Oprima el botón de MODE (Modo) para seleccionar la velocidad de ventilación. Seleccione LOW (Baja), HIGH (Alta), CONTINUOUS (Continua) o AUTO DRY (Secado automático). La velocidad alta le dará una respuesta de tiempo más rápida para alcanzar el punto de humedad seleccionado. La velocidad baja le dará una respuesta de tiempo más lenta para alcanzar el punto de humedad seleccionado, pero a un nivel de sonido más bajo.

Si usted ha seleccionado LOW o HIGH: Oprima ‹ o › para fijar la cantidad de humedad que usted desea eliminar. Oprimir › aumenta la cantidad de humedad eliminada; oprimir ‹ disminuye la cantidad de humedad que se va a eliminar. La luz del indicador cambiará según el número de veces que usted oprima ‹ o ›.

1187730SPv08 12/3/03 1:23 PM Page 7

Si usted ha seleccionado CONTINUOUS:
Usted no puede seleccionar el nivel de humedad que desea quitar. En el modo continuo, el deshumidificador funcionará continuamente sin considerar el nivel de humedad. El deshumidificador se apagará solamente si el balde está lleno o se quitó.

NOTA: El deshelador apagará el compresor si existe un estado de baja temperatura.

Oprimir ‹ o › no aumentará ni bajará la cantidad de humedad eliminada.

Si usted ha seleccionado AUTO DRY:
Oprima ‹ o › para fijar la cantidad de humedad que usted desea eliminar. AUTO DRY (Secado automático) provee el mejor control de humedad de todos los modos al ajustar automáticamente la velocidad del ventilador y/o encender y apagar la unidad para mantener sus ajustes.

Cómo sacar y vaciar el balde de agua:

⚠ ADVERTENCIA

Peligro para la salud

No beba el agua acumulada en el balde de agua.

No seguir esta instrucción puede perjudicar su salud.

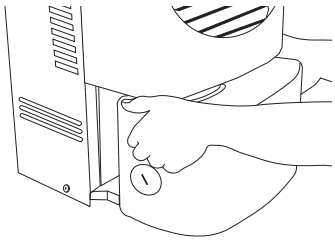

1. Levante el balde utilizando las dos agarraderas laterales. Tire del balde hacia usted, para sacarlo.
2. Lleve al balde a un sumidero o tina grande.

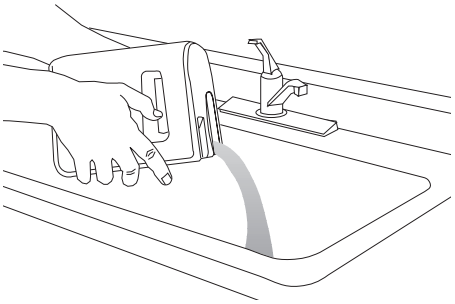

3. Vierta agua por el orificio en un sumidero o tina.
4. Vuelva a colocar el balde completamente y verifique que la luz de Empty/Adjust Bucket (Vacíe/Ajuste el balde) esté apagada.

8 Cómo usar el deshumidificador (cont.)

Método de conexión de la manguera de desagüe:

(para sacar agua del balde continuamente)

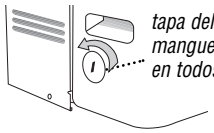

1. Si su deshumidificador no tiene una tapa del conector de la manguera de desagüe, vaya al paso 2.

Si su deshumidificador tiene una tapa del conector de la manguera de desagüe, use un destornillador de hoja plana para quitar la tapa del conector de desagüe. Gire la tapa en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Deseche la tapa. No puede usarse de nuevo. Vaya al paso 2.

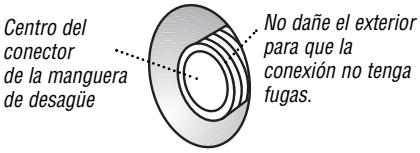

2. Perfore únicamente el centro del conector de la manguera de desagüe. Use una broca de ¼ pulg. como mínimo.

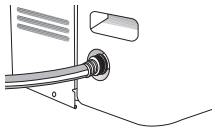

3. Coloque una manguera de patio en el conector de la manguera de desagüe. La manguera de jardín no debe tener una longitud mayor de 8 pies (2,4 m). Haga pasar el otro extremo de la manguera de patio por un desagüe de piso. Verifique que la manguera esté plana y en el desagüe.

Para usar el balde sin la manguera de jardín:

Use un casquete de manguera de jardín para sellar el conector de la manguera de desagüe.

Flotador de nivel del agua y apagado automático

Todos los deshumidificadores tienen mecanismo de apagado automático y flotador de nivel del agua. Todos los deshumidificadores tienen un Flotador de Nivel del Agua ajustable. El balde tiene que estar debidamente alineado para que funcione el Flotador de Nivel del Agua.

Ajuste del flotador de Nivel del Agua:

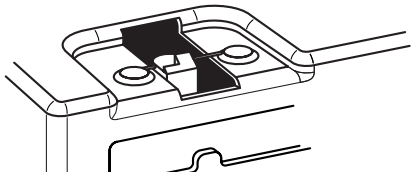

Usted puede poner el Flotador de Nivel del Agua en las posiciones "alta" o "baja". Ambas posiciones apagarán automáticamente el deshumidificador. Para ajustar el nivel de agua, empuje el flotador hacia la derecha o la izquierda hasta que encaje en su lugar.

Cómo usar el deshumidificador (cont.)

La posición "Alta": el Flotador de Nivel del Agua está preseleccionado en la posición de "alta", al lado izquierdo de la abertura. El deshumidificador se apagará automáticamente cuando el balde esté ¾ lleno.

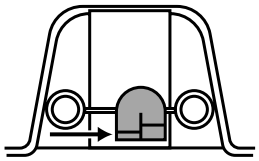

La posición "Baja": deslice el Flotador de Nivel del Agua a la posición de "baja", al lado derecho de la abertura, para que el balde esté más liviano para transportarlo. El deshumidificador se apagará automáticamente cuando el balde esté ½ lleno.

Cuidado del deshumidificador

Usted puede limpiar la parte exterior de su producto:

Limpieza y mantenimiento generales

1. Limpie la rejilla delantera y los paneles laterales con un cepillo suave o con la boquilla para quitar el polvo de su aspiradora.
2. Si la pintura del gabinete se está picando, puede retocar la pintura con pintura esmaltada de buena calidad para evitar que se oxide.
3. Haga que un técnico de servicio autorizado limpie y dé mantenimiento a los serpentines interiores de su producto anualmente.

Limpieza del balde de agua

Cada ciertas semanas, enjuague el interior del balde de agua con un detergente suave para evitar la formación de moho, mildiu y bacterias.

10 Si necesita ayuda o servicio técnico…

Si necesita servicio técnico o llamar para hacer alguna pregunta, tenga lista esta información:

_____
Número del modelo

_____
Número de serie

_____
Fecha de compra

_____
Número de teléfono

_____
Tienda

El número del modelo y el número de serie están ubicados en la pared detrás del balde de agua.

1. Antes de llamar para solicitar ayuda…

Los problemas de funcionamiento con frecuencia se deben a pequeñas cosas que usted mismo puede localizar y arreglar sin necesidad de herramientas.

El deshumidificador no funciona:

- ¿Está enchufado el deshumidificador en un contacto de pared de conexión a tierra con 3 terminales?
- ¿Está enchufado el deshumidificador?
- ¿Está instalado debidamente el balde de agua?
- ¿Necesita vaciar el balde de agua?
- ¿Se quemó un fusible o se disparó el interruptor de circuito?

La unidad funciona pero no deshumidifica:

- ¿Se encuentra la unidad en el ciclo de descongelación? (Provisto en algunos modelos.)

Sonidos normales de operación:

Cuando su deshumidificador funciona normalmente, usted oirá sonidos tales como:

- Sonidos del compresor - el compresor puede sonar muy alto. Esto es normal.
- Ruidos secos ("clic") - se pueden oír cuando el deshumidificador o el compresor se apaga y se enciende, y cuando el Interruptor de Apagado está funcionando.
- Movimiento de aire proveniente del ventilador.

Condiciones normales de funcionamiento:

- La unidad generará calor.

2. Si necesita ayuda en los EE.UU.…

Llame al distribuidor de su localidad o llame gratis al Centro de Interacción del cliente de Whirlpool al **1-800-253-1301**. Cuando llame para pedir ayuda, tenga listos el número del modelo, el número de serie, la fecha de compra y una descripción completa del problema. Esta información es necesaria para poder atenderle mejor.

Si necesita más ayuda, puede escribir a:

Whirlpool Corporation
Customer Interaction Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Incluya por favor en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda encontrar durante el día.

1187730SPv08 12/3/03 1:24 PM Page 11

3. Si necesita ayuda o servicio técnico en Canadá…

Contacte al distribuidor que le vendió su aparato, o llame gratis al Centro de Interacción del cliente, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del este), al **1-800-461-5681**.

O

Contacte a la sucursal de servicio directo o al centro de servicio autorizado más cercano para darle servicio técnico a su aparato. (Vea la lista abajo.)

NOTA: Cuando solicite ayuda o servicio:
Dé por favor una descripción detallada del problema, el número del modelo y el número de serie completos de su aparato y la fecha de compra. Esta información nos ayudará a atenderle mejor.

Sucursales de servicio directo:

COLUMBIA BRITÁNICA	**1-800-665-6788**
ALBERTA	**1-800-661-6291**
ONTARIO	
área de Ottawa (excepto código de área 807)	**1-800-267-3456**
Fuera del área de Ottawa	**1-800-807-6777**
MANITOBA, SASKATCHEWAN y código de área 807 en ONTARIO	**1-800-665-1683**
QUEBEC Montreal	
(excepto South Shore)	**1-800-361-3032**
South Shore Montreal	**1-800-361-0950**
Quebec City	**1-800-361-1523**
Sherbrooke	**1-800-567-6966**
PROVINCIAS ATLÁNTICAS	**1-800-565-1598**

Si necesita más ayuda, puede escribir a:
Customer Interaction Center
Whirlpool Canada Inc.
1901 Minnesota Court
Mississauga, Ontario L5N 3A7

Incluya por favor en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda encontrar durante el día.

1187730SPv08 12/3/03 1:24 PM Page 12

1187730
©2003. Todos los derechos reservados.
11/03
Impreso en los EE.UU.